

TELECOMANDĂ ECO

APARAT DE AER CONDIȚIONAT



ARISTON

**MANUAL PENTRU
TELECOMANDĂ**

CUPRINS

Norme de siguranță.....	2
Utilizarea telecomenzii	3
Înlocuirea bateriilor.....	3
Taste funcții.....	4
Display	6
Modalități de utilizare a tastelor.....	7
Recomandări privind economisirea energiei	14

NORME DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC SIGUR, DEOARECE TOATE INSTRUCȚIUNILE CUPRINSE ÎN EL FURNIZEAZĂ INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU INSTALAREA, UTILIZAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ.

Nu utilizați insecticide, dizolvanți sau detergenți agresivi pentru a curăța aparatul.
Risc de deteriorare a părților din material plastic sau a celor lăcuite.

Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cel menajer obișnuit.

Risc de deteriorare a aparatului prin suprasolicitare în funcționare.
Risc de deteriorare a obiectelor prin utilizare necorespunzătoare.

Nu lăsați copiii sau persoanele fără experiență să utilizeze aparatul.

Risc de defectare a aparatului prin utilizare necorespunzătoare.

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice sau mentale sau având capacități senzoriale reduse, ori de către persoane lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate de persoane responsabile de siguranța lor sau dacă au fost instruite de către acestea în legătură cu utilizarea aparatului. Copiii trebuie supravegheați permanent pentru a ne asigura că nu se joacă cu aparatul.

ACEST PRODUS ESTE ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA UE 2012 / 19 / UE

Simbolul pubelei barate de pe aparat indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de funcționare utilă, dat fiind că trebuie să fie prelucrat separat de deșeurile menajere, produsul trebuie încredințat unui centru special de colectare a aparatelor electrice și electronice sau furnizorului în momentul achiziționării unui nou aparat de același tip.

Utilizatorul are responsabilitatea ca, la sfârșitul duratei de funcționare utilă a aparatului, să-l încredințeze unor centre speciale de colectare. Colectarea diferențiată corespunzătoare permițând reciclarea ulterioară a aparatului ieșit din uz, prelucrarea și eliminarea sa compatibilă ecologic, contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și a sănătății, favorizând reciclarea materialelor din care este alcătuit produsul.

Pentru informații mai detaliate privind centrele existente de colectare a deșeurilor, vă puteți adresa serviciului local de colectare și eliminare a deșeurilor sau magazinului de unde a fost achiziționat aparatul.




UTILIZAREA TELECOMENZII

Utilizați telecomanda în limita a 8 metri distanță în fața aparatului, îndreptând-o spre receptorul unității interne.

Un semnal acustic confirmă recepționarea corectă a semnalului.

Nu îndepărtați telecomanda de zona de unde semnalul emis poate ajunge la receptorul unității.

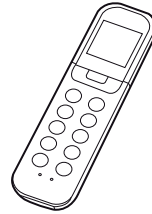

AVERTIZĂRI:

- Aparatul de aer condiționat nu intră în funcțiune dacă transmiterea semnalului de la telecomandă la unitatea internă este împiedicată de perdele, uși, alte obiecte.
- Evitați vărsarea oricărui lichid pe telecomandă.
- Nu expuneți telecomanda acțiunii razelor solare sau surselor de căldură.
- Dacă receptorul semnalului infraroșu este expus razelor solare, este posibil ca aparatul să nu mai funcționeze corect. Folosiți o perdea pentru a împiedica razele solare să ajungă la receptori.
- Dacă alte aparate electrice reacționează la telecomandă, încercați să rezolvați problema mutându-le din locul respectiv. Dacă nu reușiți astfel, adresați-vă unui centru de asistență tehnică.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Telecomanda este alimentată de două baterii alcaline de tip AAA (1,5V LR03), plasate în compartimentul de pe spatele acesteia, închis cu un capac. Înlocuiți bateriile după cum urmează:

1. Scoateți capacul, apăsându-l ușor și trăgându-l să alunece în jos.
2. Scoateți bateriile descărcate și introduceți-le pe cele noi, având grijă să respectați polaritatea (+) și (-).
3. Închideți compartimentul punând capacul la locul său.

NOTĂ: Scoaterea bateriilor determină anularea programării telecomenzii.

Odată introduse noile baterii, telecomanda trebuie reprogramată.

AVERTIZĂRI:

- Nu utilizați împreună baterii noi și baterii descărcate sau baterii de mărci diferite.
 - Nu lăsați bateriile în telecomandă dacă nu o veți utiliza timp de 2-3 luni.
 - Nu aruncați bateriile uzate printre deșeurile menajere neselectate.
- Bateriile trebuie să fie depuse la un centru de reciclare pentru a fi tratate într-un mod special.

TASTE FUNCȚII

1. Tasta ON / OFF (pornit / oprit)

Utilizată pentru a porni și opri aparatul de aer condiționat.

2. Tasta MODE (mod)


Selectează modul de funcționare conform următoarei secvențe :


→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

 AUTO (automat)

 COOL (răcire)

 DRY (dezumidificare)

 HEAT (încălzire)

 FAN (ventilator)

3. Tasta SWING ↑↓ (pendulare)

Utilizată pentru a regla direcția clapetei. Apăsând mai mult de 2 sec., pornește sau oprește funcția oscilare / pendulare automată.

4. Tasta SWING ↔ (la modelele prevăzute cu această funcție)

Utilizată pentru a regla direcția deflecțiilor orizontale. Apăsând mai mult de 2 sec., pornește sau oprește funcția de oscilare / pendulare automată.


5. Tasta SLEEP / EYE (somn / veghe)

Permite activarea și dezactivarea funcției SLEEP. Apăsată mai mult de 2 sec., este activată funcția "INTELLIGENT EYE" (ochi inteligent - la modelele prevăzute cu această funcție); pentru dezactivare trebuie apăsată din nou tasta min. 2 sec. NOTĂ : odată activat, modul de funcționare SLEEP este anulat.

6. Tasta TURBO / SELF CLEAN

(turbo / auto+curățare)

Activează și dezactivează funcția TURBO. Apăsată mai mult de 2 sec., activează curățarea automată și o dezactivează prin apăsarea din nou a tastei cel puțin 2 sec.

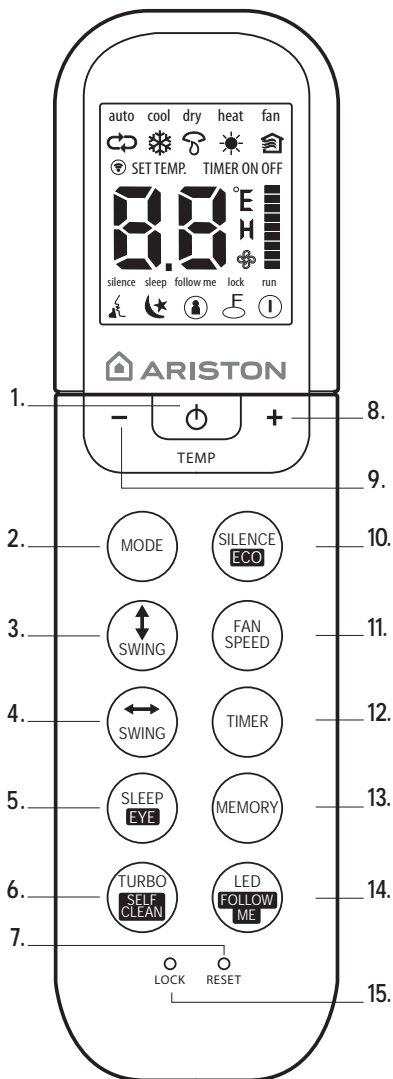

7. Tasta RESET (resetare)

Apăsând tasta încastrată RESET, toate setările curente sunt anulate și înlocuite cu setările inițiale.

8. Tasta +

Apăsați această tastă pentru a crește temperatura setată sau valoarea orei pe durata programării temporizatorului (timer).

9. Tasta -

Apăsați această tastă pentru a reduce temperatura setată sau valoarea orei pe durata programării temporizatorului (timer).

10. Silence (funcționare silențioasă)

Permite activarea și dezactivarea funcției silence.

11. Tasta FAN SPEED (viteză ventilator)

Permite selectarea vitezei ventilatorului din cele patru opțiuni disponibile în secvența:

AUTO>LOW (redușă)> MED (medie) > HIGH(mare)

12. Tasta TIMER (temporizator / programare orară)

Utilizată pentru setarea pornirii/opririi automate a funcționării decalate prin intermediul temporizatorului. La fiecare apăsare a tastei +/-, setarea decalării orare crește/scade cu 30 de minute. Dacă decalarea setată atinge valoarea 10:00, conform indicației de pe afișaj, la fiecare apăsare a tastei +/-, setarea decalării opririi automate crește/scade cu 60 de minute. Pentru a anula programarea prin timer, e suficient să se seteze decalarea la 0:00.

13. Tasta MEMORY (memorie)

Utilizată pentru a salva setările curente sau pentru a le restabili pe cele precedente.

14. Tasta LED / FOLLOW ME (led / urmărire)

Permite dezactivarea și activarea funcției LED. Apăsând tasta min. 2 secunde, este activată funcția FOLLOW ME (urmărire). Pentru dezactivare, e suficient să se apese din nou tasta min. 2 secunde.

15. Tasta LOCK

Apăsând tasta încastrată LOCK (blocare), toate setările curente sunt blocate, iar sistemul de control la distanță nu mai răspunde la nicio comandă, cu excepția blocării. Se apasă din nou pentru a anula modul Blocare (LOCK).

NOTĂ:

Toate funcțiile descrise mai sus sunt executate de unitatea internă. Dacă aceasta nu posedă o caracteristică anume, prin apăsarea respectivei taste din sistemul de control la distanță nu este activată nicio funcție.

DISPLAY (ecran / afișaj)

Indicator transmisie

Indicatorul pentru transmisie se aprinde în momentul în care telecomanda transmite semnale unității interne.

Afișare Mod

Este afișat modul de funcționare curent:

auto (☰), cool (❄️), dry (☁️), heat (☀️), fan (🌀) și din nou auto (☰).

Afișare Temperatură / Timer

Este afișată setarea temperaturii (17°C~30°C). La setarea modului de funcționare pe FAN (ventilator), nu este afișată nicio setare a temperaturii. Dacă unitatea este în modul TIMER, sunt afișate setările de pornire și oprire a temporizatorului (TIMER).

Afișare viteză ventilator

Este afișată viteza selectată pentru ventilator: AUTO (niciun afișaj) sau una din cele trei viteze ale ventilatorului: (↻) LOW, (⚡) MED și (⚡) HIGH. Viteza ventilatorului este setată pe AUTO când modul de funcționare este AUTO sau DRY.

Simbolul pornire/oprire

Este afișat la apăsarea tastei ON/OFF.

Apăsând din nou tasta ON/OFF, simbolul dispare.

Simbolul blocare

Este afișat la activarea modului LOCK.

Simbolul FOLLOW ME

Apare la activarea funcției FOLLOW ME.


Simbolul Sleep

Este afișat la activarea funcției sleep.

Apăsând din nou tasta SLEEP, simbolul dispare.

Simbolul Silence

Este afișat la activarea funcției silence.

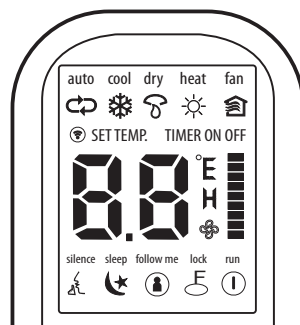

Notă:

În scopul facilitării explicației, în figură au fost prezentați toți indicatorii. Cu toate acestea, în timpul utilizării aparatului, pe ecran apar numai simbolurile și afișajele relative la funcțiile efectiv activate.

MODALITĂȚI DE UTILIZARE A TASTELOR

Funcționare automată

Asigurați-vă că unitatea este conectată la o priză electrică funcționând regulamentar.

1. Apăsăți tasta MODE pentru a selecta AUTO.
2. Apăsăți tastele +/- pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată între 17°C și 30°C, cu creșteri de 1°C.
3. Apăsăți tasta ON/OFF pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTĂ 1. În modul Auto, aparatul poate alterna automat între modurile răcire, ventilare și în

călzire, înregistrând diferența dintre temperatura efectivă din încăperea și cea setată în sistemul de control la distanță.

2. În modul Auto, viteza ventilatorului nu poate fi selectată, aceasta fiind reglată automat.
3. Dacă se consideră că modul Auto nu asigură confortul necesar, poate fi selectat manual modul dorit.

Funcția răcire / încălzire / ventilare

Asigurați-vă că unitatea este conectată la o priză electrică funcționând regulamentar.

1. Apăsăți tasta MODE pentru a selecta modul COOL (răcire), HEAT (încălzire) sau FAN (ventilare).
2. Apăsăți tastele +/- pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată între 17°C și 30°C, cu creșteri de 1°C.
3. Apăsăți tasta FAN pentru a selecta în secvență cele patru opțiuni disponibile de viteză: AUTO (automată), (◡) LOW, (◢) MED și (◣) HIGH.
4. Apăsăți tasta ON/OFF pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTĂ

În modul FAN, temperatura setată nu este afișată în sistemul de control la distanță și nu poate fi reglată temperatura din încăperea.

Funcția dezumidificare

Asigurați-vă că unitatea este conectată la o priză electrică funcționând regulamentar.

1. Apăsăți tasta MODE pentru a selecta modul DRY.
2. Apăsăți tastele +/- pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată între 17°C și 30°C, cu creșteri de 1°C.
3. Apăsăți tasta ON/OFF pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTĂ




În modul dezumidificare, nu poate fi selectată viteza ventilatorului, aceasta fiind reglată automat.

Cum se reglează fluxul de aer

Apăsați tasta FAN SPEED pentru a selecta viteza ventilatorului între AUTO, (☺) LOW, (◻) și (■) HIGH.

Pentru fiecare din cele 3 viteze care pot fi setate (HIGH, MED, LOW), climatizorul dispune de trei subniveluri de viteză (HIGH, HIGH+, HIGH-, MED, MED+, MED-, LOW, LOW+, LOW-), care sunt setate automat.

NOTĂ: cele 9 viteze descrise mai sus, împreună cu cele ale funcțiilor dezumidificare, turbo și silence, permit climatizorului să dispună în total de 12 viteze ale fluxului de aer.

VITEZĂ SETATĂ		ΔT^*	
	HIGH	4,5	HIGH +
		3,0	HIGH
		1,5	HIGH -
	MED	4,5	MED +
		3,0	MED
		1,5	MED -
	LOW	4,5	LOW +
		3,0	LOW
		1,5	LOW -

(*) diferența dintre temperatura din încăpere și temperatura setată

Utilizați tasta SWING (↕) pentru a dirija fluxul de aer în direcția verticală dorită.

1. La fiecare apăsare a tastei, clapeta (flap) modifică înclinarea proprie cu 6°
2. Ținând apăsată tasta, clapeta începe automat să oscileze în sus și în jos

Utilizați tasta SWING (↔) pentru a dirija fluxul de aer în direcția orizontală dorită.

1. La fiecare apăsare a tastei, defletoarele orizontale modifică propria înclinare cu 6°
2. Ținând apăsată tasta, defletoarele orizontale încep automat să oscileze la dreapta și la stânga

NOTĂ: Când oscilația sau mișcarea duce clapeta (flap) într-o poziție care interferează cu efectul de răcire sau de încălzire al aparatului de aer condiționat, direcția oscilației sau a mișcării este modificată automat.

Funcționarea cu temporizatorul

Apăsați tasta TIMER pentru a seta pornirea sau oprirea decalată automată a unității.

Pornire decalată automată (TIMER ON / temporizator pornit)

1. Apăsați tasta TIMER o dată. În spațiul corespunzător de pe ecranul LCD se afișează TIMER ON cu ultima setare pentru pornirea automată și simbolul "H".
2. Apăsați tastele +/- pentru a seta decalarea dorită a pornirii. La fiecare apăsare a tastei, decalarea crește cu câte 30 de minute între 0 și 10 ore și cu câte o oră între 10 și 24 ore.
3. Odată setată funcția TIMER ON, trece o secundă înainte ca sistemul de control să transmită semnalul la aparatul de aer condiționat. Apoi, după circa alte 2 secunde, simbolul "H" dispăre, iar temperatura setată apare din nou în spațiul corespunzător de pe ecranul LCD.
4. Pentru a anula programarea prin timer, e suficient să se seteze decalarea la 0:00.

Oprire decalată automată (TIMER OFF / temporizator oprit)

1. Apăsați tasta TIMER de două ori. În spațiul corespunzător de pe ecranul LCD se afișează TIMER OFF cu ultima setare pentru oprirea automată și simbolul "H".
2. Apăsați tastele +/- pentru a seta decalarea dorită a opririi.
La fiecare apăsare a tastei, decalarea crește cu 30 de minute între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.
3. După setarea funcției TIMER OFF, trece o secundă înainte ca sistemul de control să transmită semnalul către aparatul de aer condiționat. Apoi, după circa alte 2 secunde, simbolul "H" dispăre, iar temperatura setată apare din nou în spațiul corespunzător de pe ecranul LCD.

ATENȚIONĂRI

- Când se selectează funcționarea cu timer, telecomanda transmite automat unității interne semnalul temporizatorului (timer) la ora specificată. În consecință, se recomandă ca telecomanda să fie pusă într-un loc de unde să poată transmite corect semnalul către unitatea internă.
- Decalarea activării care poate fi setată prin funcția timer a telecomenzii este limitată la următoarele valori exprimate în ore: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24.

EXEMPLU DE SETARE A TEMPORIZATORULUI (TIMER)

TIMER ON

(funcționare cu pornire automată)


Funcția TIMER ON este utilă, de exemplu, dacă vrei ca aparatul să pornească automat înainte să ajunghi acasă. Aparatul de aer condiționat va intra automat în funcțiune la ora stabilită.

Exemplu.

Pornirea aparatului de aer condiționat după 6 ore.

1. Apăsai tasta TIMER o dată. În spațiul corespunzător de pe ecran se va afișa decalarea pornirii funcționării și simbolul "H".
2. Apăsai tastele +/- pentru a seta și a afișa "6:0 H" în spațiul TIMER ON de pe ecranul telecomenzii.
3. După o secundă, în același spațiu de pe afișajul digital apare din nou temperatura.

Indicatorul "TIMER ON" rămâne aprins pentru a confirma activarea funcției.

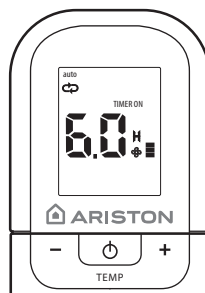

TIMER OFF

(funcționare cu oprire automată)


Funcția TIMER OFF este utilă, de exemplu, dacă doriți ca aparatul să se stingă automat după ce mergeți la culcare. Funcționarea aparatului de aer condiționat se va întrerupe automat la ora setată.

Exemplu.

Oprirea aparatului de aer condiționat după 10 ore.

1. Apăsai tasta TIMER de două ori. În spațiul corespunzător de pe ecran se va afișa decalarea întreruperii funcționării și simbolul "H".
2. Apăsai tastele +/- pentru a afișa "10H" în spațiul TIMER OFF de pe afișajul telecomenzii.
3. După o secundă, în același spațiu al afișajului digital se va citi din nou temperatura.

Indicatorul "TIMER OFF" rămâne aprins pentru a confirma activarea funcției.

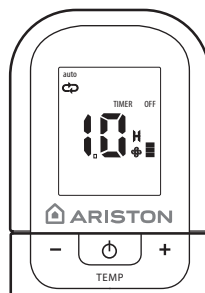

PROGRAMARE ORARĂ COMBINATĂ

(setarea simultană a programării orare de pornire și oprire)

TIMER OFF → TIMER ON

(On → Stop → Pornire funcționare)

Această funcție este utilă atunci când doriți să opriți funcționarea aparatului de aer condiționat când mergeți la culcare, pentru a o reporni din nou dimineața la trezire sau când veniți acasă.

Exemplu.

Oprire programată a aparatului de aer condiționat după 2 ore și redeschidere programată a acestuia după 10 ore.

1. Apăsați tasta TIMER pentru a afișa TIMER OFF.
2. Apăsați tastele +/- pentru a afișa 2,0H în spațiul TIMER OFF de pe ecran.
3. Apăsați tasta TIMER pentru a afișa TIMER ON.
4. Apăsați tastele +/- pentru a afișa 10H în spațiul TIMER ON de pe ecran.
5. După trei secunde, în același spațiu de pe afișajul digital se va citi din nou temperatura. Indicatorul "TIMER ON OFF" rămâne aprins pentru a confirma activarea funcției.



TIMER ON → TIMER OFF

(OFF → Pornire → Stop funcționare)

Această funcție este utilă atunci când doriți să puneți ca aparatul să intre în funcțiune dimineața, înainte să vă sculați, și să se oprească când plecați de acasă.

Exemplu.

Pornire programată a aparatului după 2 ore și oprire a acestuia după 5 ore.

1. Apăsați tasta TIMER pentru a afișa TIMER ON.
2. Apăsați tastele +/- pentru a afișa 0H în spațiul TIMER ON de pe ecran.
3. Apăsați tasta TIMER pentru a afișa TIMER OFF.
4. Apăsați tastele +/- pentru a afișa 0H în spațiul TIMER OFF de pe ecran.
5. După trei secunde, în același spațiu de pe afișajul digital se va citi din nou temperatura. Indicatorul "TIMER ON OFF" rămâne aprins pentru a confirma activarea funcției.

NOTĂ: Prima funcție a temporizatorului (TIMER ON sau TIMER OFF) este prima în secvență după setare oră.

Funcția SLEEP / INTELLIGENT EYE (sogn / ochi inteligent)

Apăsați această tastă cel puțin 2 secunde pentru a activa funcția SLEEP (sogn). Apăsând-o mai mult de 2 secunde, veți activa funcția INTELLIGENT EYE (ochi inteligent).

- Funcția Sleep permite creșterea sau reducerea automată a temperaturii (răcire / încălzire) cu 1°C pe oră în primele două ore și apoi menținerea ei constantă în următoarele 5 ore, după care, în fine, se oprește. În acest mod, este posibil să se mențină o temperatură optimă atât în termeni de confort, cât și de economie de energie.

NOTA: Funcția SLEEP este disponibilă numai în modurile răcire, încălzire și AUTO.

- Funcția Intelligent Eye permite intrarea climatizorului în modul stand-by dacă timp de 30 de minute nu înregistrează nicio activitate. Unitatea este reactivată automat cu setările precedente, imediat ce este identificată prezența unor persoane. Climatizorul dezactivează această funcție ori de câte ori este oprit sau dacă se apasă pe tastele SLEEP, SELF CLEAN sau TIMER.

Funcția LED / FOLLOW ME (LED / urmărire)

Apăsați această tastă cel puțin 2 secunde pentru a activa funcția LED care stinge afișajul unității interne.

Apăsând-o mai mult de 2 secunde veți activa funcția FOLLOW ME (urmărire).

- Activând funcția Follow Me, sistemul de control la distanță detectează temperatura efectivă din încăperea în care se află și trimite acest semnal aparatului la fiecare 3 minute, până când se apasă din nou tasta FOLLOW ME.
- Funcția Follow Me nu este disponibilă în modurile DRY (dezumidificare) și FAN (ventilator).
- Trecând la un mod diferit de funcționare sau oprind aparatul, funcția Follow Me este dezactivată automat.

Funcția TURBO / SELF CLEAN (turbo / autocurățare)

Apăsați această tastă cel puțin 2 secunde pentru a activa funcția TURBO. Apăsând-o mai mult de 2 secunde veți activa funcția de curățare automată.

- Funcția Turbo permite aparatului să atingă în cel mai scurt timp temperatura presetată. Când aparatul este în modul răcire sau încălzire, apăsând această tastă este activat un flux de aer puternic cu ventilatorul la viteză maximă.
- În modul SELF CLEAN, aparatul curăță și usucă automat evaporatorul, menținându-l în condiții optime pentru funcționarea următoare (printr-un ciclu de ventilație, încălzire, ventilație cu viteză redusă). Funcția Self Clean este activată numai în modurile Cooling (răcire) sau Dry (dezumidificare).

Funcția SILENCE (funcționare silențioasă)

Apăsați și mențineți apăsată această tastă timp de 2 secunde pentru a activa funcția SILENCE. Dacă mențineți apăsat mai mult de 2 secunde, se va activa funcția ECO.

- Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva funcția Silence, care permite aparatului de aer condiționat să seteze o viteză ultra-joasă pentru unitatea internă, menținând, astfel, o mare silențiozitate în încăpere.
- Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de peste 2 secunde pentru a activa/dezactiva funcția ECO. Când unitatea se află în modul răcire, această funcție ajută la minimizarea consumului de energie electrică prin optimizarea parametrilor de funcționare ai compresorului și ai ventilatorului în unitatea internă.

Funcția MEMORY (memorie)

Se utilizează pentru a salva setările curente sau pentru a le restabili pe cele precedente.

- La prima conectare a aparatului la sursa de alimentare electrică, prin apăsarea tastei MEMORY este activat modul de funcționare AUTO, 24°C, cu viteza Auto a ventilatorului.
- Dacă se apasă această tastă când e deschis sistemul de control la distanță, sistemul restabilește automat setările precedente, de exemplu modul de funcționare, setarea temperaturii, viteza ventilatorului și funcția sleep (dacă e activată), și transmite semnalele către aparat.
- Dacă însă se apasă această tastă când sistemul de control la distanță este închis, sistemul restabilește setările precedente, fără să transmită semnale aparatului. De asemenea, este dezactivată funcția sleep.
- Apăsând tasta mai mult de 2 secunde, sistemul salvează automat setările curente de funcționare, de exemplu modul de funcționare, setarea temperaturii, viteza ventilatorului și funcția sleep (dacă e activată).

RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI

- NU programați o temperatură prea ridicată (în modul încălzire) sau prea joasă (în modul răcire).
- Evitați să instalați unitățile internă/externă în locuri expuse direct luminii solare (este posibil ca aparatul să nu mai funcționeze la randamentul său maxim).
- Evitați să deschideți și să închideți des uși și ferestre; schimbul termic continuu cu exteriorul împiedică funcționarea corectă a aparatului de aer condiționat.
- Utilizați temporizatorul (TIMER) pentru deschiderea programată a aparatului, evitând astfel funcționarea inutilă a climatizorului când nu sunteți acasă.
- Utilizați funcția "SLEEP" pe perioada nopții.

NOTE:

- În modul răcire e posibil să observați, timp de câteva secunde, cum ies aburi ușori din Unitatea internă: este un fenomen cât se poate de normal, datorat diferenței de temperatură dintre aerul care iese și cel din încăperea.
- În timpul funcționării, poate fi auzit uneori un zgomot asemănător celui făcut de apa care curge: este un zgomot normal datorat lichidului refrigerant care curge prin țevi.
- Când climatizorul este pornit sau închis, în special în modul încălzire, pot fi auzite un fel de scârțâieși datorate dilatării termice a părților componente ale aparatului.