

# MANUAL DE UTILIZARE

Model: MOOD

(Termometru de interior)




Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod comandă: THERM-IND-MOOD-WL

## PREZENTARE GENERALĂ

- UNITATEA PRINCIPALĂ

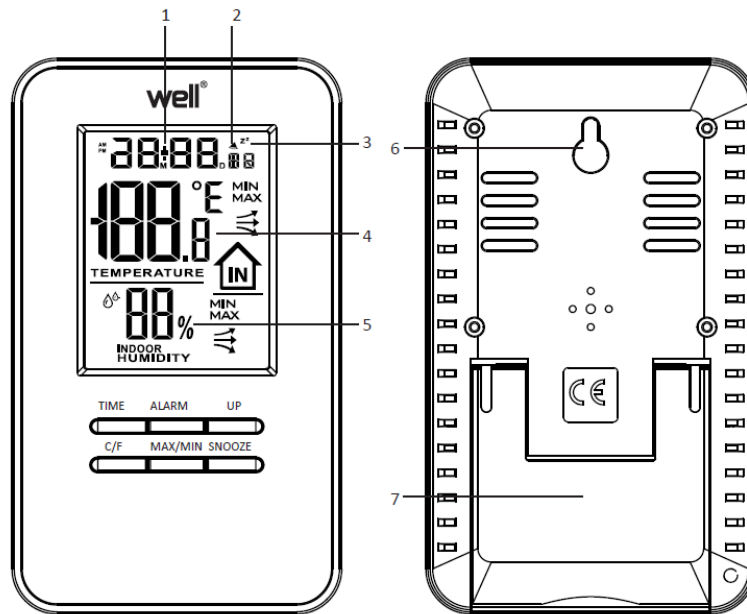

1. TIMP 2. ALARMĂ 3. SNOOZE 4. TEMPERATURĂ INTERIOARĂ 5. UMIDITATE INTERIOARĂ 6. LOC DE AGĂȚARE 7. SUPORT VERTICAL

## CARACTERISTICI

1. Afișare calendar
2. Format oră 12/24 selectabil.
3. Funcție Alarmă & Funcție Snooze
4. Afișare temperatură interioară în °C / °F selectabil.
5. Interval temperatură interioară: -9°C ~ +50°C.
6. Interval umiditate interioară: : 20% ~ 90%
7. Înregistrare valori Min/Max pentru temperatură/umiditate.
8. Indicare tendință a temperaturii / umidității.


## ALIMENTARE

1. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceți 2x baterii AAA cu polaritatea corespunzătoare ( + și - ).

## SETARE TIMP

1. Apăsați și țineți apăsată tasta "TIME" timp de 2 secunde pentru a intra în setarea timpului.
2. Cifra care urmează să fie setată va clipi.
3. Apăsați tasta "UP" pentru a schimba setările.
4. Ordinea setărilor este: Format oră 12/24, Secundă, Oră, Minut, An, Lună, Dată.
5. Apăsați din nou tasta "TIME" pentru a confirma și ieși din setări.

### SETARE ALARMĂ

1. Apăsați și țineți apăsată tasta "ALARM" timp de 2 secunde pentru a intra în setarea alarmei.
2. Cifra care urmează să fie setată va clipi.
3. Apăsați tasta "UP" pentru a schimba setările.
4. Ordinea setărilor este: Oră → Minut.
5. Apăsați din nou tasta "ALARM" pentru a confirma și ieși din setări. Indicatorul alarmă  este pornit.
6. Apăsați "UP" pentru a opri alarma.

### FUNCȚIE SNOOZE

1. Apăsați tasta "SNOOZE" pentru a opri alarma timp de 8 minute, sau
2. Apăsați oricare altă tastă pentru a opri alarma și activa din nou după 24 de ore.

### TEMPERATURĂ & UMIDITATE

1. Temperatura și umiditatea interioară se vor afișa automat în interval de 3 ~ 8 minute după configurare.
2. Apăsați tasta "C/F" pentru a schimba °C / °F .
3. Apăsați și eliberați repetat tasta "MIN / MAX", temperatura / umiditatea interioară curentă va alterna între înregistrările de temperatură MIN / MAX și valoarea curentă.
4. În modul de afișare MIN / MAX, apăsați și mențineți apăsată tasta "MIN / MAX" pentru a reinițializa înregistrările MIN / MAX ale temperaturii și umidității interioare la valorile curente.


### METODĂ DE POZIȚIONARE

Termometrul poate fi poziționat în 2 moduri, după cum se dorește.

- A. Trageți suportul vertical din spatele termometrului și așezați produsul pe masă, birou sau în locul dorit.
- B. Agățați produsul pe perete în locul pentru agățat.

### PRECAUȚII

- Nu curățați nici o parte a produsului cu benzen, diluant sau alte substanțe chimice solvente. Când este necesar, curățați produsul cu o lavetă moale.
- Nu scufundați niciodată produsul în apă. Acest lucru poate deteriora produsul.
- Nu supuneți produsul la forță, șoc sau fluctuații ale temperaturii sau umidității.
- Nu modificați componentele interne.
- Nu amestecați baterii noi și vechi sau baterii de diferite tipuri.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard sau reîncărcabile cu acest produs.
- Scoateți bateriile dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă îndelungată.



Deseurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deseuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi daunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, va debarasați responsabil de aceste deseuri, va asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoierie, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubele tăiate cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



### Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401\*,

[suport@vitacom.ro](mailto:suport@vitacom.ro), [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)